

Montage des Heckrotorgetriebes

1. Die Schrauben **S1** lösen und herausnehmen.
2. Das Heckrotorgetriebe auf das Heckrohr schieben.
Dazu das Heckrotorgetriebe genau ausrichten und durch die Befestigungslöcher (**S1**) die Arretierungsbohrungen auf dem Heckrohr markieren.
3. Das Heckrotorgetriebe abziehen und an den markierten Stellen die Arretierungslöcher bohren. Dazu einen 1,8 2,0 mm Bohrer benutzen.
4. Das Heckrotorgetriebe auf das Heckrohr stecken und mit den Schrauben **S1** befestigen.

VORSICHT!

Abstandshalter (Scheiben) können verloren gehen.
Die Heckrotorwelle vorsichtig lösen.

5. Die Schraube **S2** lösen und die Heckrotorwelle herausziehen, bis sich das Zahnriemenrad löst.
6. Den Zahnriemen durch das Heckrohr fädeln und den Zahnriemen über das Zahnriemenrad legen.
7. Das Zahnriemenrad wieder einsetzen.
8. Die Welle von rechts in das 1. Kugellager einschieben (siehe Abbildung 3).
9. Die Abstandshalter (Scheiben) auf die Welle setzen und die Welle weiter durch das Zahnriemenrad schieben, bis die Welle das 2. Kugellager erreicht.
10. Das Zahnriemenrad auf die abgefräste Seite der Welle mit der Imbusschraube **S2** festschrauben.

ACHTUNG!

Schraube kann sich lösen.
Schraubensicherungslack (Loctite) verwenden.

11. Die Schraube mit Schraubensicherungslack verkleben, um sie zu sichern.
12. Den Heckrotor auf die Welle montieren.

Montage des Steuerhebels

ACHTUNG!

Schraube kann sich lösen.
Schraubensicherungslack (Loctite) verwenden.

13. Stecken Sie den Steuerhebel auf die Führung und verschrauben Sie diesen mit der beigelegten M 2,0mm x 4mm Schraube mit Scheibe (siehe Abbildung 3).

ACHTUNG!

Die Schraube **S3** darf nur leicht angezogen werden da sonst die Heckrotorsteuerung zu schwergängig wird.

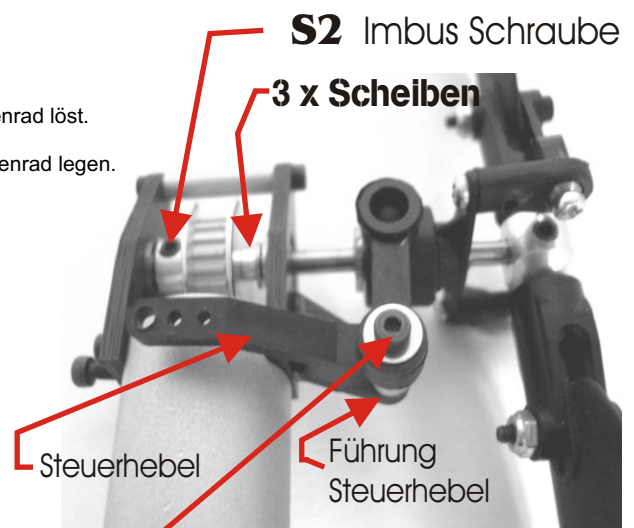


Bild 3

S3 Befestigungsschraube für Steuerhebel

ACHTUNG!! SCHRAUBE S3 MIT LOCTITE SICHERN!!!
Nicht zu fest anschrauben!!!