

## Wichtig!

BEVOR SIE MIT DEM UMBAU BEGINNEN, ENTFERNEN SIE BITTE DIE BATTERIEN AUS DEN BATTERIEFACH IHRES XMODS. SO KÖNNEN SIE GEGEN KURZSCHLÜSSE BEIM UMBAU VORBEUGEN. ACHTEN SIE NACH DER FERTIGSTELLUNG UND BEVOR SIE IHR XMODE ZUM ERSTEN MAL WIEDER EINSCHALTEN DARAUF, DASS KEINE VERBINDUNGEN DAS CHASSIS BERÜHREN!

Bild1



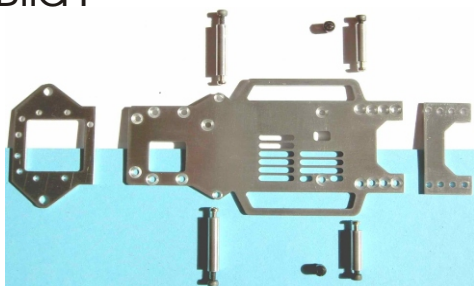


Bild2

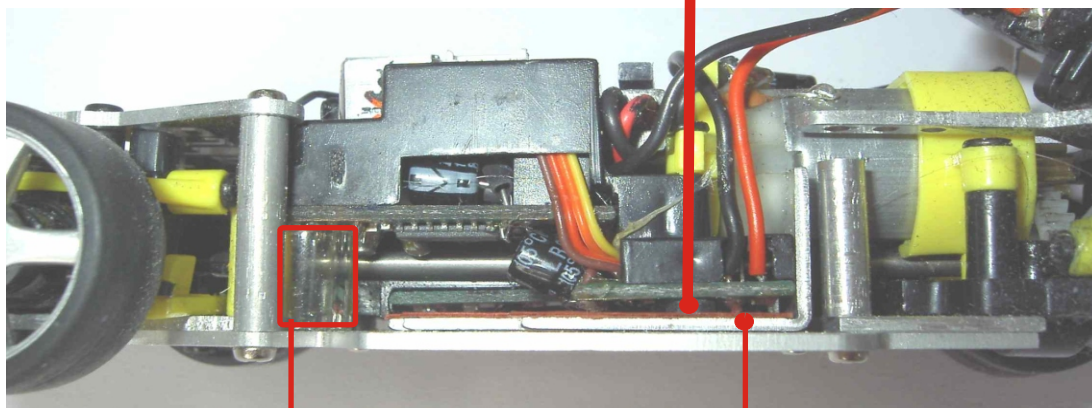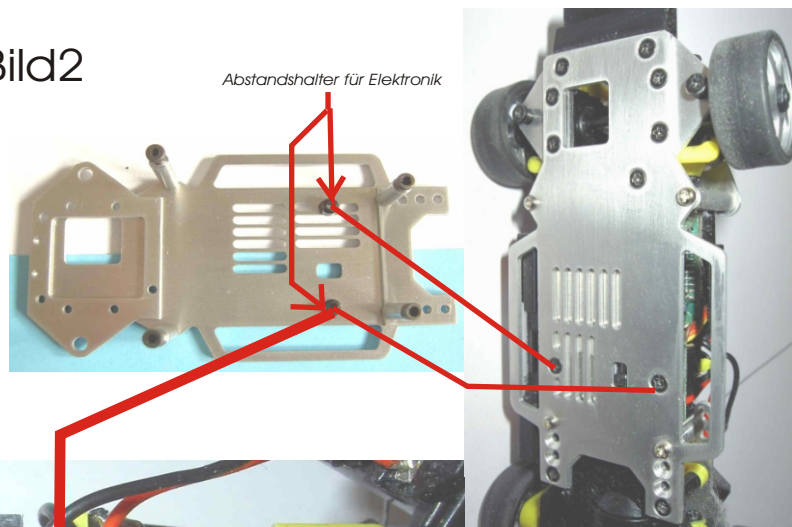

Aluwinkel mit roter Isolationspappe aus dem Original Chassis(Kunststoff) mit übernehmen und wie in Abbildung 3 in das neue Aluminiumchassis einbauen.

### Wichtig!

Die zwei mitgelieferten schwarzen Kunststoffabstandhalter wie in Abbildung 2 und 3 zu sehen einbauen.

Hier in rot sichtbar gemacht, ein Stück Silikonschlauch als Abstandshalter für die Elektronik. Vor dem festziehen der Schrauben den Silikonschlauch hier einsetzen wie in Abbildung 3 zu sehen.

Das mitgelieferte Kugellager wird wenn kein Frontantrieb eingebaut gegen den gelben Ring auf der Frontantriebsachse getauscht. Erst jetzt kann der Kunststoffbügel der Frontachse dagegen verklemt werden, so das die Antriebs-Achse sich nicht während des fahren nach vorne schiebt.

